



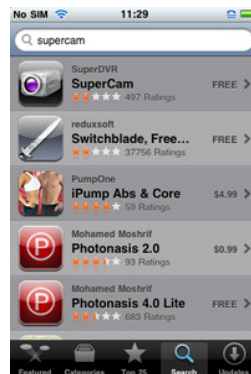
## Accès à partir du iPhone

Pour le moment le logiciel n'est compatible qu'avec la version iPhone os2.2 et toute version antérieure, si le firmware du téléphone est postérieur à cette version veuillez en installer une nouvelle.

Étape 1 : Allez sur la fonction App Store de votre iPhone

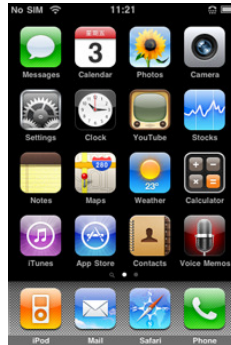

Étape 2: Activer la fonction “recherche”  pour chercher la “SuperCam”, les programmes disponibles apparaitront en haut de la barre de recherche.




Étape 3: Cliquer sur SuperCam, entrer dans l'interface “présentation” et cliquer sur “GRATUIT”, qui deviendra “INSTALLER”




Étape 4: Entrer votre mot de passe dans iTunes Store , cliquer sur “OK”. L’interface ci-dessous apparaîtra ensuite.


Note: Si c’est la première fois que l’utilisateur se sert de cette fonction il devra entrer son numéro d’identifiant; s’il n’a aucun compte Store, l’utilisateur devra en faire la demande.

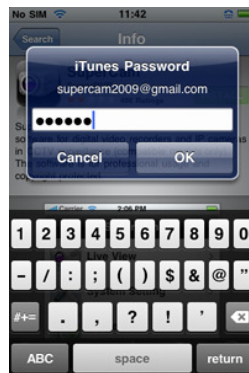

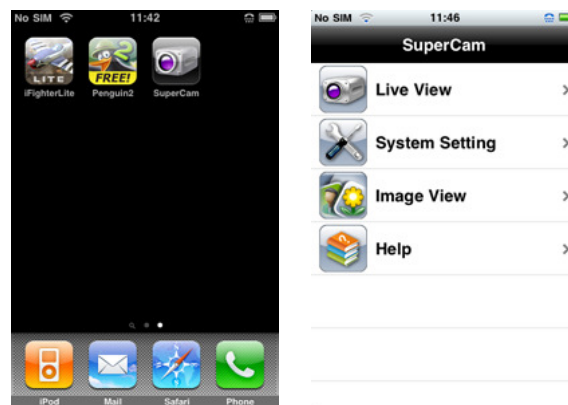


Étape 5: Télécharger et installer. Après installation, l’icône SuperCam apparaîtra. Cliquer sur cette icône, une interface fonction apparaîtra comme ci-dessous.

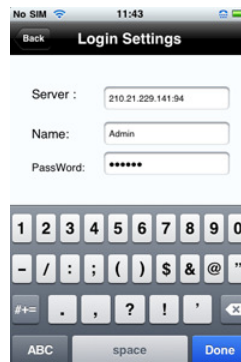

Étape 6: Cliquer sur “Configuration du Système”, pour entrer dans l’interface de connexion. Entrer l’adresse IP (ou le nom du domaine), l’identifiant et le mot de passe de l’utilisateur. Cliquer sur retour pour sauvegarder.



Étape 7: Cliquer sur Live View, la Cam1 s’activera par défaut et l’image apparaîtra à l’écran. Cliquer sur  pour prendre un cliché. Cliquer sur  pour entrer en mode PTZ.

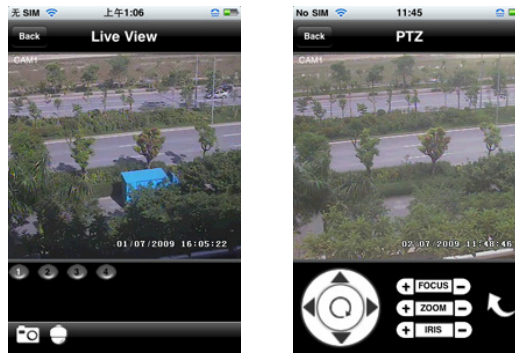

Étape 8: Dans l'interface fonction, cliquer sur Voir Photo pour voir la photo qui a été prise. Cliquer sur ◀ ou ▶ pour passer à la suivante ou à la précédente. Cliquer sur 🗑 pour effacer la photo afficher sur l'écran.



## Iphone Aide



Pic1

Pic2


Pic3

Pic4









## Live View

Après avoir installé le logiciel SuperCam cliquer sur Configuration du Système (Pic 1), ensuite entrer l'adresse-IP du serveur ou le nom du domaine et le mot de passe pour vous connecter (Pic 2). Si vous réussissez à vous connecter, vous arriverez sur la chaîne CH1 de Live View par défaut (Pic 3). Vous pouvez choisir les chaînes que vous voulez à partir du bouton des chaînes en dessous. D'autres fonctions sont disponibles:

1. 🟢: Changer de chaîne
2. 📷: Prendre des clichés.

3.  :Contrôle ptz (si le serveur est PTZ. Uniquement pour l'appareil photo) (pic 4)

### Boutons de contrôle pour le PTZ:

1.  :Faire un panoramique
2. **ZOOM** : Zoom.  Zoom avant  Zoom arrière
3. **FOCUS** : Focus.  Focus Long  Focus Court
4. **LUMINOSITÉ**: Luminosité  lumineux  sombre
5.  : retour au live







### Voir Photo



Pic 5



Pic 6

1.  : Photo précédente    2.  : Photo suivante
3.  : La première Image    4.  : La dernière image
5.  : Effacer    6.  : Chercher un cliché, chercher une page voir Pic 6